データ表示/編集/管理

保存した画像を表示する (マイビクチャ) 2 静止画を編集する (静止画編集) 2 動画を使いこなす 助画 / i モーションを再生する (■静止画を使いこなす		
■動画を使いこなす 動画 / i モーションを再生する	保存した画像を表示する	······〈マイピクチャ〉2	204
動画 / i モーションを再生する (1モーション) 2 動画を編集する (3動画編集) 2 ■ キャラ電を使いこなす	静止画を編集する	〈静止画編集〉2	205
動画 / i モーションを再生する (1モーション) 2 動画を編集する (3動画編集) 2 ■ キャラ電を使いこなす	■ 動画を使いてなす		
動画を編集する		(i モーション))	207
■キャラ電を使いこなす キャラ電とは (キャラ電) 2 ■メロディを使いこなす メロディを再生する (メロディ) 2 ■ microSDメモリーカードを使いこなす microSDメモリーカードについて 2 microSDメモリーカードのブータを表示する 2 microSDメモリーカードのブナルダ構成 2 microSDメモリーカードのブォルダ構成 2 microSDメモリーカードで利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカートに保存する 2 microSDメモリーカードがらFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす 2 ■ FOMAカードを使いこなす 3 「データBOXを使いこなす 7 データBOXを使いこなす (アータBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (アータBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (ホ外線通信) 2 ホ外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす) (赤外線通信を使いこなす) 1 (通信機能を使いこなす 1 に通信機能とは 2 ■ i C通信機能を使いこなす 1 に通信機能とは 2 ■ i C通信機能を使いこなす 1 に通信機能とは 2 ■ i C通信機能を使いこなす 1 に通信機能を使いこなす 1 に通信機能とは 2 ■ i C通信機能を使いこなす 2			
# キャラ電とは (キャラ電) 2 ■ メロディを使いこなす メロディを再生する (メロティ) 2 ■ microSDメモリーカードを使いこなす microSDメモリーカードについて 2 microSDメモリーカードのブータを表示する 2 microSDメモリーカードのフォルダ構成 2 microSDメモリーカードの利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 ボンコンと接続してFOMA端末を利用する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす FOMAカードを使いこなす FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■ データBOXを使いこなす データBOXを使いこなす データBOXを管理する (アータBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (本体情報) 2 ■ 赤外線通信を使いこなす ホ外線通信を使いこかす またがはいるとは (赤外線受信) 2 ホケル線通信を使いこかす またがはいるとは (赤外線受信) 2 ホケル線通信を使いこなす またがはいるとは (赤外線受信) 2 ホケル線通信を使いこなす またがはいるとは (赤外線受信) 2 ホケル線通信を使いこなす またがはいるとは (赤外線受信) 2 またがはいるとは (赤外線を信) 2 またがはいるとは (またがはいる) 2 またがはいるにはいるとは (またがはいる) 2 またがはいるにはいるにはいるがはいるがはいるがはいるがはいるがはいるがはいるがはいるがはいるがはいるが		(20)	
■ メロディを使いこなす メロディを再生する		/ /ナぃ=声\ d	200
★		(キャラ電/ 2	208
■microSDメモリーカードを使いこなす microSDメモリーカードについて 2 microSDメモリーカードのデータを表示する 2 microSDメモリーカードのフォルダ構成 2 microSDメモリーカードで利用できるデータ FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 パソコンと接続してFOMA端末を利用する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす FOMAカードを使いこなす FOMAカードのFOMA対 にコピーする 2 ■ データBOXを管理する 2 ■ データBOXを管理する (テータBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (本体情報) 2 ■ 赤外線通信を使いこなす ホ外線通信を使いこなす ホ外線通信を使いこなす ホ外線通信を使いこなす。 (赤外線通信) 2 ホ外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 ホ外線通信を使いてデータを受信する (赤外線送信) 2 ホ外線通信を使いてデータを受信する (赤外線送信) 2 ホース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロ			
microSDメモリーカードについて 2 microSDメモリーカードのデータを表示する 2 microSDメモリーカードのデータを表示する 2 microSDメモリーカードのフォルダ構成 2 microSDメモリーカードで利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末にコピーする 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードの共享を使いこなす 5 microSDメモリーカードのようによいます。 3 microSDメモリーカードのようによいます。 4 microSDメモリーカードのようによいます。 4 microSDメモリード・2 microS	メロディを再生する	〈メロディ〉2	210
microSDメモリーカードのデータを表示する 2 microSDメモリーカードのフォルダ構成 2 microSDメモリーカードで利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードのMa端末にコピーする 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 microSDメモリーカードのMa端末にコピーする 2 microSDメモリーカードの自然素にコピーする 2 microSDメモリーカードの自然素にコピーする 2 microSDメモリーカードの 2 microSDメモリーカードのMa端末にコピーする 2 microSDメモリーカードを使いこなす 3 microSDメモリーカードの 2 microSDメモリーカードを使いてなす 3 microSDメモリーカードを使います 3 microSDメモリーカードを使います 3 microSDメモリーカードの 3 microSDメモリートドの 3 microSDメモリード 3 microSDメモリード 3 microSDメモリードの 3 micro	■ microSDメモリーカードを使いこなす		
microSDメモリーカードのフォルダ構成 2 microSDメモリーカードで利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 microSDメモリーカードを使いこなす 5 FOMAカードを使いこなす 5 FOMA効力ードにコピーする 2 microSDメを使いこなす 5 FOMA効力ードのMA端末にコピーする 2 microSDメを使いこなす 5 FOMA効力ードのMA端末にコピーする 2 microSDXを管理する 3 (データBOX) 2 microSDXを管理する (コンテンツ移行対応) 2 microSDXを管理する (コンテンツ移行対応) 2 microSDXを管理する (本体情報) 2 microSDX 2 microSDX 2 microSDX 3 microSDX 3 microSDX 3 microSDX 4	microSDメモリーカードについて	2	210
microSDメモリーカードで利用できるデータ 2 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 パソコンと接続してFOMA端末を利用する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす FOMA端末からFOMAカードにコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■ データBOXを使いこなす データBOXを管理する (データBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (本体情報) 2 ■ 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 ホ外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 ホ外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 ホ外線通信を使いこなす (赤外線通信) 2 ホ外線通信を使いこなす (赤外線通信) 2 ホース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カ	microSDメモリーカードのデータを表示する	2	211
FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する 2 microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 パソコンと接続してFOMA端末を利用する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす FOMA端末からFOMAカードにコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 M データBOXを使いこなす データBOXを管理する (データBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (本体情報) 2 ■ 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす (赤外線通信を使いこなす に) 1 C 通信機能を使いこなす i C 通信機能を使いこなす i C 通信機能とは 2 i C 通信機能とは 2 i C 通信機能とは 2 i C 通信でデータを受信する 2 2 i C 通信機能とは 2 2 i C 通信機能とは 2 2 i C 通信でデータを受信する 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	microSDメモリーカードのフォルダ構成	2	212
microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する 2 microSDメモリーカードを管理する 2 パソコンと接続してFOMA端末を利用する (メモリモード) 2 ■ FOMAカードを使いこなす FOMA端末からFOMAカードにコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 m データBOXを使いこなす データBOXを管理する (データBOX) 2 著作権のあるデータを移動する (コンテンツ移行対応) 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する (本体情報) 2 ■ 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線通信) 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使いこでデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使いこが (赤外線受信) 2 ボール・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	microSDメモリーカードで利用できるデータ	2	214
microSDメモリーカードを管理する 2 パソコンと接続してFOMA端末を利用する	FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存する	2	214
「ハソコンと接続してFOMA端末を利用する	microSDメモリーカードからFOMA端末に保存する	2	214
■ FOMAカードを使いこなす FOMA端末からFOMAカードにコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■ データBOXを使いこなす データBOXを管理する 〈テータBOX〉2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■ 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 ホ外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 ホ外線・エン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信機能とは 2			
FOMA端末からFOMAカードにコピーする 2 FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■データBOXを使いこなす データBOXを管理する 〈データBOX〉 2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉 2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉 2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉 2 ホ外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉 2 ホ外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信機能とは 2	パソコンと接続してFOMA端末を利用する	〈メモリモード〉2	216
FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■データBOXを使いこなす データBOXを管理する 〈データBOX〉2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ ② 赤外線通信で利用できるデータ ② 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 ホ外線リモコン機能を利用する ② ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは ② i C通信機能とは ② i C通信でデータを受信する ②	■ FOMAカードを使いこなす		
FOMAカードからFOMA端末にコピーする 2 ■データBOXを使いこなす データBOXを管理する 〈データBOX〉2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信で利用できるデータ ② 赤外線通信で利用できるデータ ② 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線送信〉2 ホ外線リモコン機能を利用する ② ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは ② i C通信機能とは ② i C通信でデータを受信する ②	FOMA端末からFOMAカードにコピーする	2	217
データBOXを管理する 〈データBOX〉2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信とは 〈赤外線通信とは 〈赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを送信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを送信する 〈赤外線受信〉2 ・ 京外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2	FOMAカードからFOMA端末にコピーする	2	217
データBOXを管理する 〈データBOX〉2 著作権のあるデータを移動する 〈コンテンツ移行対応〉2 FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信とは 〈赤外線通信とは 〈赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを送信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを送信する 〈赤外線受信〉2 ・ 京外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2	■データBOYを使いこれす		
著作権のあるデータを移動する		/ /データBOX)2	217
FOMA端末のメモリ使用量を確認する 〈本体情報〉2 ■赤外線通信を使いこなす 赤外線通信とは 〈赤外線通信〉2 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する 〈赤外線受信〉2 赤外線通信を使ってデータを送信する 〈赤外線送信〉2 赤外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2			
■ 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信とは (赤外線通信) 2 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使ってデータを送信する (赤外線送信) 2 赤外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2			
赤外線通信とは (赤外線通信) 2 赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使ってデータを送信する (赤外線送信) 2 赤外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2		(+++++++++++++++++++++++++++++++	
赤外線通信で利用できるデータ 2 赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使ってデータを送信する (赤外線送信) 2 赤外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2		(土村(40)平层)。	
赤外線通信を使ってデータを受信する (赤外線受信) 2 赤外線通信を使ってデータを送信する (赤外線送信) 2 赤外線リモコン機能を利用する 2 ■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2			
赤外線通信を使ってデータを送信する			
赤外線リモコン機能を利用するi C通信機能を使いこなすi C通信機能とはj C通信でデータを受信する			
■ i C通信機能を使いこなす i C通信機能とは 2 i C通信でデータを受信する 2			
i C通信機能とは		Z	226
i C通信でデータを受信する			
i C通信でデータを送信する2			
	i C通信でデータを送信する	2	227

保存した画像を表示する(マイビクチャ)

データBOXやmicroSDメモリーカードのマイピクチャに保存されている画像を表示します。

特受画面で (□)を押し、[マイピクチャ]を選び ● を押す

マイピクチャのフォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選び () を押す



マイピクチャのファイル一覧が表示されます。

画像の種類・サイズは、次のアイコンで確認できます。


アイコン	種類	サイズ
70	JPEG画像	sQCIF(128×96)
- Fo		QCIF(176×144)
(6)		QVGA(240×320)
718		待受(240×432)
T/S		CIF(352×288)
-		VGA(640×480)
=		1M(1280×960)
- K-		2M(1632×1224)
₩.		3M(2048×1536または 2000×1500)
-		その他
	フレーム画像	_
≟	スタンプ画像	_
R	デコメ絵文字	_
GIF	GIF画像	_
®	Flash画像	_

FOMA端末外への出力が禁止されている画像は、アイコンの右上に「@」が表示されます。

保存日時を表示する場合

(重) を押すと管理用タイトルと保存日時の表示を一時的 に切り替えることができます。

3 画像を選び ● を押す

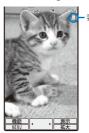

表示画質

選択した画像が表示されます。

表示画質を変更する場合

[5] を押します。[5] を押すと、ノーマル/シャープ/ダイナミックを切り替えることができます。

• 表示画質は次のアイコンで確認できます。

	ノーマル
S	シャープ
P.	ダイナミック

画面からアイコン表示やガイド表示を消す場合

(表示)を押します。(表示)を押すと、標準表示/簡易表示/表示なしを切り替えることができます。

前後の画像を表示する場合

● で前の画像、● で次の画像を表示します。

JPEG画像、GIF画像を拡大/等倍表示する場合

(拡大/等倍)を押します。元のサイズに戻す場合は、

(等倍/縮小)を押します。

Flash画像を再度動作させる場合

h (リトライ)を押します。

i モードメールに添付する場合 図 (機能)を1秒以上押します。(P.174)

待受画面などに設定する場合

機能メニュー[画面設定]→画面の種類を選択します。

VGA以上の画像を横画面で表示する場合

(横画面)を押します。

カメラを起動する場合

機能メニュー[静止画撮影モード]を選択します。

- microSDメモリーカードのファイル一覧や画像は、表示 に時間がかかることがあります。
- 撮影した画像をパソコンなどで編集すると、画像の縮小表示が「■」と表示されることがあります。
- ●画像が表示できない場合は、「□」が表示されます。

スライドショーで表示する

(お買い上げ時 3秒

データBOXやmicroSDメモリーカードのマイピクチャに保存されているJPEG画像を、自動的に切り替えて表示できます。

1 マイピクチャのファイル一覧で 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。

2 [スライドショー]を選び

を押す



3 [間隔]に画像を表示している時間を選択する

• 間隔は、表示する画像サイズにより異なることがあります。

4 🗃 (開始)を押す

スライドショーが開始されます。

スライドショーを停止する場合

☑ (停止)を押します。

静止画を編集する

〈静止画編集〉

マイピクチャに保存したJPEG画像にスタンプを押したり、フレームを付けたりして編集できます。

- お買い上げ時に登録されている画像、FOMA端未外への出力 が禁止されている画像は編集できません。
- 画像によっては、編集できないことがあります。
- 画像の編集を繰り返し行うと、画像が劣化することがあります。

フレームを貼付ける

画像サイズが[sQCIF (128×96)]、[QCIF (176×144)]、[QVGA (240×320)]、[持受(240×432)]、[CIF (352×288)]の画像にフレームを貼付けることができます。

例: フレームを貼付けて上書き保存する場合

 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び ● を 押し、図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [静止画編集]→[フレーム]を選び

 を押す
- 3 フレームを選び

 を押す

フレームを確認する場合

フレームにカーソルをあわせ、(A) (見る)を押します。

4 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す フレームを貼付けた画像が上書き保存されます。

新しい画像として保存する場合 [新規保存]→保存先を選択します。

スタンプを貼付ける

画像サイズが[sQCIF (128×96)]、[QCIF (176×144)]、[QVGA (240×320)]、[持受(240×432)]、[CIF (352×288)]の画像にスタンプを貼付けることができます。

例: スタンプを貼付けて上書き保存する場合

1 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び ● を押し、◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [静止画編集]→[画像スタンプ]を選び () を押す
- 3 スタンプを選び

 を押す

スタンプを確認する場合

スタンプにカーソルをあわせ、👍 (見る)を押します。

操作4を繰り返します。

別のスタンプを貼付ける場合

(雨) (再選択)を押し、もう一度操作3~4を行います。

- 5 🖹 (確定)を押す
- 6 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す スタンプを貼付けた画像が上書き保存されます。

新しい画像として保存する場合

[新規保存]→保存先を選択します。

文字を貼付ける

画像サイズが[sQCIF(128×96)]、[QCIF(176×144)]、[QVGA(240×320)]、[待受(240×432)]、[CIF(352×288)]の画像に文字を貼付けることができます。貼付ける文字のタイプや文字色を指定することもできます。

例: 文字を貼付けて上書き保存する場合

1 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び ● を 押し、◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [静止画編集]→[テキストスタンプ]を選び ⑥ を 押す



- 3 [文字入力]に貼付ける文字を入力する 全角10文字、半角20文字以内で入力します。
- 4 [文字色]に貼付ける文字の色を選択する
- 5 [文字サイズ]に貼付ける文字のサイズを選択する
- 6 [文字タイプ] に貼付ける文字の種類を選択する
- 7 [文字太さ]に貼付ける文字の太さを選択する
- 8 [下線]に[なし]/[あり]を選択する
- 9 🗃 (確定)を押す
- 10 🖎 👽 / 🕙 🕑 で位置を調節し、 🍥 (貼付)を押す

同じテキストスタンプを追加する場合操作10を繰り返します。

別のテキストスタンプを貼付ける場合 (再編集)を押し、もう一度操作3~10を行います。

- 11 (確定)を押す
- **12 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す** 文字を貼付けた画像が上書き保存されます。

新しい画像として保存する場合 [新規保存]→保存先を選択します。

画像の一部をズームして切出す

画像の一部分をズームした状態で範囲を指定し、 [sQCIF(128×96)]、[QCIF(176×144)]、[QVGA (240×320)]、[待受(240×432)]、[CIF(352×288)] のサイズに切出すことができます。

画像サイズが[sQCIF (128×96)] の場合は、切出しできません。

例: 画像を切出して上書き保存する場合

1 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び ● を押し、◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [静止画編集]→[ズーム切出し]→切出す画像サイズを選び ⑥ を押す
 - 薄く表示されている画像サイズには切出しできません。
- 3 (x (ズーム(T))/ (h) (ズーム(W))を押す



(ズーム(T))を押すと拡大され、(イン)(ズーム(W))を押すと縮小されます。

ズームが調節され、設定したズーム倍率がバー表示され ます。

4 ▲ ▼ / ④ ● で切出す範囲を選択し、● (確定) を押す

画像が指定したサイズに切出されます。

- **5 ●** (保存)を押し、[上書保存]を選び **●** を押す 切出した画像が上書き保存されます。
 - 新しい画像として保存する場合 [新規保存]→保存先を選択します。

回転する

画像サイズが[sQCIF (128×96)]、[QCIF (176×144)]、[QVGA (240×320)]、[待受(240×432)]、[CIF (352×288)]、[VGA (640×480)]の画像を回転できます。

例: 画像を回転して上書き保存する場合

1 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び **●** を押し、 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [静止画編集]→[回転]を選び () を押す
- 3 (副) (回転)を押し、(●) (確定)を押す
 - (回転)を押すたびに、画像が90°ずつ時計回りに回転します。
- 4 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す

回転した画像が上書き保存されます。

新しい画像として保存する場合 [新規保存]→保存先を選択します。

画像サイズを変換する

画像サイズを[sQCIF (128×96)]、[QCIF (176×144)]、[QVGA (240×320)]、[待受(240×432)]、 [CIF(352×288)]のサイズに変換できます。

例: 画像サイズを変換して保存する場合

1 マイピクチャのファイル一覧で画像を選び ⑥ を 押し、◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [静止画編集]→[サイズ変換]→変換する画像サイズを選び ⑥ を押す
 - 薄く表示されている画像サイズには変換できません。
- 3 [保存]を押し、[はい]→保存先を選び を押す サイズを変換した画像が保存されます。
- ●画像サイズによっては、選択した画像サイズに変換できないことがあります。

静止画をお預かりセンターに保存する

電話帳お預かりサービスを利用して、GIF画像/JPEG 画像を一度に10件までお預かりセンターに保存でき ます。

- ・本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- ・1件あたりのファイルサイズが100Kバイトを超える画像、 FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は保存できま せん。
- 1 マイピクチャのファイル一覧で 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。
- **2** [お預かりセンター保存]を選び **⑥** を押す 端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 端末暗証番号を入力し < を押す 選択保存画面が表示されます。
- 4 画像を選び () を押す
 - 複数の画像を保存する場合は、操作4を繰り返します。
- 5 📵 (完了)を押す

保存確認画面が表示されます。

6 [はい]を選び ()を押す

お預かりセンターに接続され、画像の保存が実行されます。 保存が完了すると、完了画面が表示されます。

7 (OK)を押す

保存結果画面が表示されます。

動画/i モーションを再生する

〈iモーション〉

データBOXやmicroSDメモリーカードの i モーションに保存されている動画/ i モーションを再生します。

1 待受画面で ⑥ (宀)を押し、[iモーション]を選び ⑥ を押す

iモーションのフォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選び () を押す



i モーションのファイル一覧が表示されます。

動画/i モーションの種類・サイズ、再生制限は、次のアイコンで確認できます。

種類・サイズ

アイコン	種 類	サイズ	
	映像と音声が含ま	sQCIF(128×96)	
-	れる動画/i モー ション	QCIF(176×144)	
		QVGA(320×240)	
1111		その他	
900	i モーション	sQCIF(128×96)	
100		QCIF(176×144)	
100		QVGA(320×240)	
Sue.		その他	
D	音声のみの動画/ i モーション	_	

FOMA端末外への出力が禁止されている動画/i モーションは、アイコンの右上に「②」が表示されます。

再生制限

	アイコン	再生制限					
■ 再生制限ありの動画/ i モーション							
	ď	再生期限切れの動画/ i モーション					

フォルダ内の動画を連続再生する場合

機能メニュー [連続再生]を選択します。一覧表示されているファイルが順番に再生されます。停止するときは 図 (停止)を押します。

保存日時を表示する場合

(サ) を押すと管理用タイトルと保存日時の表示を一時的に切り替えることができます。

3 動画/ i モーションを選び ● を押す

選択した動画/iモーションが表示されます。

表示画質を変更する場合

[5] を押します。[5] を押すと、ノーマル/シャープ/ダイナミックを切り替えることができます。

表示画質は次のアイコンで確認できます。

	ノーマル
S	シャープ
D	ダイナミック

画面からアイコン表示やガイド表示を消す場合

(表示)を押します。(記) (表示)を押すと、標準表示/簡易表示/表示なしを切り替えることができます。

前後の動画/i モーションを表示する場合

● で前の動画/ i モーション、● で次の動画/ i モーションを表示します。

画像サイズが[sQCIF(128×96)]、[QCIF(176×144)] の画像を拡大表示する場合

(拡大)を押します。元のサイズに戻す場合は (h) (等倍)を押します。

i モードメールに添付する場合

図 (機能)を1秒以上押します。(P.174)

待受画面に設定する場合

機能メニュー[待受画面設定]を選択します。

画像の表示方向を切り替える場合

機能メニュー[再生切替]→[横画面再生]を選択します。

画像サイズが[QVGA (320×240)]の場合、[横画面ワイド再生]も選択できます。

カメラを起動する場合

機能メニュー[動画撮影モード]を選択します。

4 (再生)を押す



選択した動画/iモーションが再生されます。

操作方法

操作	ボタン操作
再生	◉ (再生)を押します。
一時停止	◉ (ポーズ)を押します。
停止	❷ (停止)を押します。
音量調節	▲ ▼ を押します。
早送り	再生中に ()を押します。 ()を押してい る間だけ早送りすることもできます。
早戻し	再生中に ④ を押します。 ④ を押してい る間だけ早戻しすることもできます。
コマ送り	一時停止中に 🕑 を押します。

- microSDメモリーカードのファイル一覧や動画/ i モーションは、表示に時間がかかる場合があります。
- 撮影した動画をパソコンなどで編集すると、動画の縮小表示が「■」と表示されることがあります。
- ●動画/i モーションの再生中にFOMA端末を閉じると再生 を停止します。
- ●電池パックを外した状態または空の状態でFOMA端末を しばらく放置すると、日付時刻がリセットされ、再生期限 が決められている動画/iモーションが再生できなくなる ことがあります。
- ●動画/iモーションは、詳細情報の[着信音設定可否]、[着信画面設定可否]が「可」になっている場合に着信音、着信画像に設定できます。ただし、次の動画/iモーションは設定できません。
 - 赤外線通信、i C通信、ドコモケータイdatalinkなどでパソコンや他のFOMA端末に転送して、もう一度FOMA端末に戻したもの
 - microSDメモリーカードからFOMA端末に保存したもの(FOMA端末からコピー/移動(コンテンツ移行を除く)したものを、もう一度FOMA端末に戻した場合も含む)

動画を編集する

〈動画編集〉

FOMA端末で撮影した動画を編集できます。

• 動画によっては、編集できないことがあります。

静止画として切出す

動画の任意の位置を指定し、静止画として切出します。

 i モーションのファイル一覧で動画を選び ● を 押し、 ◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [動画編集]→[静止画切出し]を選び ● を押す



コマ送りする場合♠ を押します。

- 3 (再生)を押し、切出す位置で (ポーズ)を押し、品 (切出し)を押す
- 4 [はい]を選び ()を押す
- 5 (保存)を押し、[はい]→保存先を選び を押す

切出した静止画がマイピクチャに保存されます。

動画を切出す

画像サイズが[sQCIF(128×96)]、[QCIF(176×144)]、 [QVGA (320×240)]の動画の一部を、範囲やサイズ を指定して切出します。

例: サイズを指定して動画を切出して上書き保存する場合

 i モーションのファイル一覧で動画を選び ● を 押し、◎ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [動画編集]→[動画切出し]を選び () を押す

動画切出し 任意サイス' メール添付(小)サイス' メール添付(大)サイス'

[任意サイズ]:

開始位置と終了位置を指定して切出します。

[メール添付(小)サイズ]:

開始位置を指定して、開始位置から500Kバイトまでを 自動的に切出します。

[メール添付(大)サイズ]:

開始位置を指定して、開始位置から2Mバイトまでを自動的に切出します。

3 [メール添付(小)サイズ] / [メール添付(大)サイズ] を選び ⑥ を押す



コマ送りする場合◆ を押します。

4 ● (再生)を押し、切出しを開始する位置で ● (ポーズ)を押し、(i) (始点)を押す

[任意サイズ]を選択した場合

(再生)を押し、切出しを終了する位置で(ポーズ)を押し、((終点)を押します。

- 5 [はい]を選び ()を押す
- **6 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す** 切出した動画が上書き保存されます。

新しい動画として保存する場合 [新規保存]→保存先を選択します。

画像サイズを変換する

画像サイズが[QVGA (320×240)]の動画を画像サイズ[QCIF(176×144)]に変換します。

例: 画像サイズを変換して上書き保存する場合

1 i モーションのファイル一覧で動画を選び **●** を 押し、 (図) (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

- 2 [動画編集]→[サイズ変換]を選び

 を押す
- 3 [はい]を選び () を押す
- 4 (保存)を押し、[上書保存]を選び を押す サイズ変換された動画が上書き保存されます。

新しい動画として保存する場合

[新規保存]→保存先を選択します。

- ファイルサイズの大きい動画/i モーションは、変換に時間がかかることがあります。
- 変換後のファイルサイズが大きい場合、500Kバイト以内 に動画の一部を切出すことがあります。

キャラ電とは

〈キャラ電〉

キャラ電とは、テレビ電話を利用するときに、自分の 画像の代わりに送信するキャラクタです。テレビ電話 中にダイヤルボタンを押してキャラクタを動かしたり、 キャラクタによっては、送話口からの音声に反応して 口を動かすものもあります。

■ お買い上げ時に登録されているキャラ電





■お買い上げ時に登録されているキャラ電のアクション一覧

Dimo

全体アクション

1: 笑う 2: 泣く 3: 怒る 4: こんにちは 5: OK 6: NG 7: サメ 8: 博士風メガネ 9: ガーン

LocoRoco

全体アクション

1: 喜ぶ(笑顔) 2: 悲しむ 3: 楽しく飛び跳ねる 4: 怒る 5: 寝る 6: 唄をうたう 7: 驚く 8: LOVE 9: ?(不思議に思う)

#1: ピンチ

 お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除した場合 は、「SO@Planet」からダウンロードできます。
 [i Menu] → [メニュー/検索] → [ケータイ電話メーカー] → [SO@Planet]

キャラ電を表示して操作する

データBOXのキャラ電に保存されているキャラ電を表示します。

1 待受画面で ▲ (宀)を押し、[キャラ電]を選び ● を押す



■ 管理用タイトル

キャラ電のファイル一覧が表示されます。

キャラ電にはファイル制限があり、キャラ電のアイコンの右上に「®」が表示されます。

テレビ電話をかける場合

キャラ電にカーソルをあわせ、機能メニュー[キャラ電発信]を選択し、電話番号を入力して (h) (テレビ電話)を押します。

テレビ電話の代替画像に設定する場合

キャラ電にカーソルをあわせ、機能メニュー [代替画像設定]を選択します。

2 キャラ雷を選び (*) を押す



← アクションモードアイコン

前後のキャラ電を表示する場合

● で前のキャラ電、● で次のキャラ電を表示します。

操作方法

操作	ボタン操作
アクションを中止する	アクション中に 📵 を押します。
アクションモードを切 り替える	 ● (切替)を押します。押すたびに全体アクションとパーツアクションが切り替わります。 ※ (全体アクション): 全身が動きます。 (パーツアクション): 体の一部が動きます。
アクション一覧を表示 する	(一覧)を押します。アクションを確認できます。アクションを確認できます。アクションにカーソルをあわせ、(詳細)を押すとアクション名を表示します。
他のキャラ電を表示 する	機能メニュー [キャラ電設定]→ [キャラ電切替]→キャラ電を選択 します。

操作できるアクションはキャラ電によって異なります。 キャラ電によっては、アクションがないものもあります。

メロディを再生する

〈メロディ〉

データBOXやmicroSDメモリーカードのメロディに 保存されているSMF形式/MFi形式のメロディを再生し ます。

1 待受画面で ▲ (宀)を押し、[メロディ]を選び ●

メロディのフォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選び () を押す



メロディのファイル一覧が表示されます。

メロディの種類は、次のアイコンで確認できます。

アイコン	種類
)	メロディ
ф	3Dサウンド対応メロディ

 FOMA端末外への出力が禁止されているメロディは、 アイコンの右上に「⊗」が表示されます。

再生範囲が指定されているメロディを再生する場合

メロディにカーソルをあわせ、機能メニュー [ポイント 再生]を選択します。

i モードメールに添付する場合

メロディにカーソルをあわせ、機能メニュー [メール添 付]を選択します。(P.174)

3 メロディを選び ● を押す



選択したメロディが再生され、着信ランプが点滅します。 再生を停止する場合

(停止)を押します。

前後のメロディを再生する場合

● で前のメロディ、● で次のメロディを再生します。

音量を調節する場合

▲ ▼ を押します。

- ●バイブレータ(P.101)の設定にかかわらず、メロディ再生 中にメロディに連動してバイブレータが振動することがあ ります。
- ●メロディの再生中にFOMA端末を閉じると再生を停止し ます。

microSDメモリーカードについて

FOMA端末内の電話帳やメール、ブックマークなど のデータをmicroSDメモリーカードに保存したり、 microSDメモリーカード内のデータをFOMA端末内 に取り込むことができます。また、FOMA端末から microSDメモリーカード内のデータを閲覧したり、パ ソコンと接続してmicroSDメモリーカードのリーダー /ライターとして利用したりできます。(P.216) microSDメモリーカードをご利用になるには、別途 microSDメモリーカードが必要となります。microSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店な

- 他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したデータ は、FOMA端末で表示/再生できないことがあります。また、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したデータ は、他の機器で表示/再生できないことがあります。
- SO703iでは市販の2GバイトまでのmicroSDメモリーカー ドに対応しています。(2007年4月現在) microSDメモリーカードの製造メーカーや容量など、最新の 動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、 掲載されているmicroSDメモリーカード以外については、動 作しない場合がありますのでご注意ください。

i モードから:[SO@Planet](2007年4月現在) [SO@Planet]

どでお買い求めいただけます。



パソコンから: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ションズ株式会社のホームページ http://www.SonvEricsson.co.ip/

memorycard/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべて の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了 承ください。

- 挿入時アクセス準備中(最初の読み込みまたは書き込みができ るまでの準備中)は、「圓」が点滅します。「圓」が点滅し続けて いる場合は、microSDメモリーカードを取外して取付け直し てください。それでも点滅が続く場合は、microSDメモリー カードの状態をご確認ください。
- microSDメモリーカードにラベルなどを貼らないでくださ い。取付け/取外し時にラベルがはがれて故障などの原因とな ります。
- microSDメモリーカードに保存したデータは、別にバック アップを取るなどして保管することをおすすめします。万一 保存したデータが消失または変化しても、当社としては責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

パソコンなどでフォーマットしたmicroSDメモリーカードは、 FOMA端末では使用できません。必ずFOMA端末でフォーマッ トしてください。(P.215)

microSDメモリーカードの取付けかた/取外しかた


microSDメモリーカードの取付けや取外しは、FOMA端末の電源を切りFOMA端末を閉じて電池パックを取外してから、手で持って行ってください。

 microSDメモリーカードを取付けるときは、必ず下記のよう に印字面を上にして正しく取付けてください。下記以外の方 向に取付けると故障などの原因となります。

■ 取付けかた

1 microSDメモリーカード挿入口に差し込む


「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

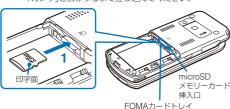

■取外しかた

1 microSDメモリーカードを軽く押す

microSDメモリーカードが少し出てきます。

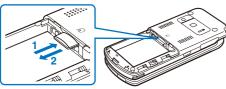

2 microSDメモリーカードを取り出す

microSDメモリーカード挿入中は画面に「☞」が表示されます。

microSDメモリーカードのデータを表示する

microSDメモリーカード内のデータを表示して確認できます。

メニューで[エンタテインメント]→[microSD]を 選び ● を押す



microSDのカテゴリ一覧が表示されます。

表示するメモリを切り替える場合

(メモリ切替)を押します。(ます) を押すたびに、データ BOX/microSDメモリーカードが切り替わります。

2 カテゴリを選び を押す

- カテゴリ/データ表示中の操作については、各機能の説明を参照してください。ただし、microSDメモリーカードではできない操作もあります。
- マイピクチャ(P.204)
- ミュージック(P.233)
- i モーション(P.207)
- メロディ(P.210)
- 電話帳(P92)
- テキストメモ(P.249)
- フィストス L(P.249)
- 受信メール/送信メール/保存メール(P.178)
- 受信メール/送信メールブックマーク(P.155)
- トルカ(P.200)
- MMファイル(P.207)
- i アプリデータ(P.196)

3 データを選び (を押す

選択したデータの内容が表示されます。

microSDメモリーカードのフォルダ構成

FOMA端末で表示する場合

- 電話帳、テキストメモ、スケジュール、メール、ブックマーク、トルカをmicroSDメモリーカードからFOMA端末に保存する場合、microSDメモリーカード上のファイル単位となります。microSDメモリーカード上の1ファイルには複数件のデータが含まれることがあります。
- ○:保存可 ×:保存不可 △:移動のみ可

フォルダ構成		FOMA端末への保存の可否			データの内容	
	フォルラ 情成		選択保存	全件保存	テータの内谷	
マイピクチャ	通常カメラ画像	0	0	0	FOMA端末のカメラで撮影した画像、GIF画像	
	通常デコメ絵文字	0	0	0	デコメ絵文字	
	通常その他画像	0	0	0	JPEG画像、GIFアニメ	
	移行可能コンテンツ	\triangle	×	×	コンテンツ移行対応の静止画	
ミュージック	通常コンテンツ	×	×	×	音楽データ(3GPP)	
	移行可能コンテンツ	\triangle	×	×	コンテンツ移行対応の音楽データ(着うたフル®)	
i モーション	通常コンテンツ	0	0	0	動画/ i モーション	
	移行可能コンテンツ	\triangle	×	×	コンテンツ移行対応の動画/ i モーション	
メロディ	通常コンテンツ	0	0	0	メロディ	
	移行可能コンテンツ	Δ	×	×	コンテンツ移行対応のメロディ	
SD_PIM	電話帳	0	×	×	電話帳データ	
	テキストメモ	0	×	×	テキストメモ	
	スケジュール	0	×	×	スケジュール	
	受信メール	0	×	×	受信メール	
	送信メール	0	×	×	送信メール	
	保存メール	0	×	×	保存メール	
	ブックマーク	0	×	×	ブックマーク	
トルカ	トルカ		×	×	トルカ、トルカ(詳細)	
MMファイル	MMファイル		0	0	音声のみの i モーション	
その他	その他		×	×	その他のファイル	
i アプリデー:	i アプリデータ		×	×	i アプリ保存データ	

■ FOMA端末へ保存できないデータ

■FUNA端末へ	株存とさないアータ
電話帳	• 指定発着信画像に設定した動画/ i モーション、100Kバイトまたは画像サイズが[QVGA (240×320)]を超えるGIF画像/JPEG画像は保存できません。
トルカ	• 1,024バイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)は保存できません。
メロディ	• 200Kバイトを超えるメロディは保存できません。
マイピクチャ	 2Mバイトを超えるGIF画像/JPEG画像は保存できません。 画像サイズが[UXGA (1600×1200)]を超えるGIF画像、[待受(240×432)]を超えるGIFアニメ、一部のJPEG画像は保存できません。
ミュージック	• microSDメモリーカードからデータBOXに音楽データは保存できません。(コンテンツ移行対応の着うたフル®を除く)
i モーション	• 2Mバイトを超える動画/ i モーションは保存できません。

パソコンなどで表示する場合

FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに保存すると、対応するフォルダが自動的に作成されます。

• 最大保存件数は、空の状態に保存した場合の目安です。

フォルダ構成			FOMA端末のフォルダ	ファイル形式	FOMA端末ファイル名	最大保存件数の目安 (64MB)	
DCIM		_	_	_	_		
100SODCF~999SODCF			マイピクチャ / 通常カメラ画像	JPEG(Exif)、GIF	DSC0nnnn.JPG/.GIF	P.133	
SD V	'IDEO		-	_	-	-	
PF	RLxxx		i モーション/ 通常コンテンツ	MP4	MOLxxx.MP4/.3GP	P.134	
SD F	PIM		電話帳	vCard	PIM*****.VCF	3,877	
_			メール(送信/受信/保存)	vMessage	PIM*****.VMG	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			スケジュール	vCalendar	PIM*****.VCS		
			ブックマーク	vBookmark	PIM*****.VBM **		
			テキストメモ	vNote	PIM****.VNT		
PRIV	ATE		_	_	_	_	
_	OCOMO		_	_	_	_	
	STILL	SUDnnn	マイピクチャ / 通常その他画像	JPEG(Exif以外)、 GIFアニメ	STILnnnn.JPG/.GIF	3,875	
	RINGER	RUDnnn	メロディ / 通常コンテンツ	MFi、SMF	RINGnnnn.MID/.MLD/ .SMF	3,875	
	TORUCA	TRCnnn	トルカ	vNote	TORUCnnn.TRC	3,875	
	MMFILE	MUDnnn	MMファイル/ 通常コンテンツ	MP4	MMFnnnn.MP4/.3GP	P.134	
		MUSIC	ミュージック/ 通常コンテンツ	3GPP	ファイル名.3gp	P.230	
		Playlist	ミュージック/通常コン テンツ/インポートプレ イリスト	M3U	ファイル名.m3u	P.235	
	DECOIMG	DUDnnn	マイピクチャ / 通常デコメ絵文字	JPEG、GIF	DIMGnnnn.JPG/.GIF	3,875	
	OTHER	OUDnnn	その他	_	OTHERnnn	3,875	
	TABLE	DCIM	各フォルダの付加情報				
		STILL	管理ファイル				
		SD_VIDEO	1				
		MMFILE					
		RINGER		_	_	_	
		TORUCA					
		DECOIMG	1				
		OTHER					
SD_E	BIND	•	_	_	-	_	
SV	′C****		_	_	-	_	
******* ******* ******* SVC**** ******* SVC**** *******		マイピクチャ / 移行可能コンテンツ	JPEG、GIF、SWF	********.SB1	3,875		
		i モーション/ 移行可能コンテンツ	MP4	********.SB1	3,875		
		メロディ / 移行可能コンテンツ	MFi、SMF	********.SB1	3,875		
		-	-	-	-		
		i アプリデータ	i アプリデータ		3,875		
		-	-	-	_		
		ミュージック/ 移行可能コンテンツ	着うたフル®	*******.SB2	P.230		

※ データ通信で受信した「*.url」ファイルもブックマークとして扱われます。

[「]nnn」には「001」~「999」、「nnnn」には「0001」~「9999」の番号が小さい方から作成順に付けられます。

 [「]xxx」には「001」~「FFF」の16進数の文字が作成順に付けられます。
 「*****」には「00001」~「65535」、「*******」には「00000001」~「00065535」の番号が小さい方から作成順に付けられます。

[•] microSDメモリーカードで認識できるファイル名は、ドライブ名およびパスを含んで255バイトまでです。

microSDメモリーカードで利用 できるデータ

- データ量によっては、保存に時間がかかる場合があります。
- microSDメモリーカードから保存したデータは、正しく表示 /再生できない場合があります。

カテゴリ		MA端 存の		FOMA端末から保存 できないデータなど	
	1件	選択	全件	こさないテータなと	
マイピクチャ	0	0	0	フレーム画像、スタンプ画像、 Flash画像は保存できません。	
ミュージック	×	×	×	 データBOXからmicroSDメ モリーカードには保存できま せん。(コンテンツ移行対応の 着うたフル®を除く) 	
i モーション	0	0	0	• 再生制限のある動画/ i モー ションは保存できません。	
メロディ	0	0	0	_	
電話帳	0	×	0	・指定キャラ電、指定電話着信音、指定メール着に完了音、 指定メール着に完了音、 指定メールを表示が表示。 指定メールランできません。 ・1件保存時、グル・ブ番号、 グル・ブスを持た。 ・20下子には一般に設す。 ・指定発着信画は保に設したません。また、シーククリます。 ・指定発着信画は保存できません。 ・2件保存時に画像に設したません。 ・2件保存時、ブッシュトーク電話候長存設定をに画像保存の表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示。 ・2件保存にしている場合、指定発着信画像は保存されません。 ・FOMAカード電話帳はコピーできません。	
テキストメモ	0	×	0	_	
スケジュール	0	×	0	繰り返しの休日ON/OFFは保存できません。1件保存時、シークレット登録は[OFF]にして保存します。	
受信メール 送信保存 メール	0	×	0	 フォルダ名、i アプリToのリンク、未取得の添付ファイルは保存できません。 100Kパイトを超えるメールは、添付ファイルなどを削除して100Kパイトまで保存します。 保護されているメール、i アプリメールは、通常のメールとして保存します。 SMS送達通知は保存できません。 	
ブックマーク	0	×	0	• フォルダ名は保存できません。	
トルカ	0	×	0	トルカによっては保存できないことがあります。	

 FOMA端未外への出力が禁止されているファイルはコピー /移動できません。

FOMA端末からmicroSDメモ リーカードに保存する

FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに保存できます。

 電話帳、テキストメモ、スケジュール、メール、ブックマーク、 トルカのデータを保存時は圏外と同じ状態になるため、通話、 iモード、データ通信などはできません。

例: データを1件ずつ保存する場合

1 データを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [保存]→[1件保存]→[はい]を選び ⑥ を押す

選択したデータが保存されます。 **複数選択して保存する場合**

[保存]→[選択保存]を選択し、データを複数選択して (a) (完了)を押し、[はい]を選択します。

マイピクチャ/ i モーション/メロディのデータをすべて保存する場合

[保存]→[フォルダ内全件保存]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

電話帳をすべて保存する場合

[保存]→[全件保存]→[はい]/[いいえ]を選択し、端末暗 証番号を入力します。

テキストメモをすべて保存する場合

[保存]→[全件保存]を選択し、端末暗証番号を入力します。

メール/スケジュール/ブックマーク/トルカを保存する場合 データー覧で機能メニュー [1件保存]→[はい]を選択し ます。すべてのデータを保存する場合は、フォルダー覧 またはカレンダーで機能メニュー [全件保存]を選択し、 端末暗証番号を入力します。

microSDメモリーカードから FOMA端末に保存する

microSDメモリーカードのデータをFOMA端末に保存できます。

電話帳やメールなどを保存する

電話帳、テキストメモ、スケジュール、メール、ブックマーク、トルカのデータをFOMA端末に保存します。

- 電話帳、テキストメモ、スケジュール、メール、ブックマーク、 トルカのデータを保存時は圏外と同じ状態になるため、通話、 i モード、データ通信などはできません。
- 他の機能が動作中の場合、電話帳、テキストメモ、スケジュール、メール、ブックマーク、トルカのデータはFOMA端末に保存できません。

例: データを追加保存する場合

- microSDのカテゴリー覧でカテゴリを選び を 押す
- 2 データを選び 図 (機能)を押す 機能メニューが表示されます。
- 3 [本体へ保存]を選び を押す 端末暗証番号入力画面が表示されます。

4 端末暗証番号を入力し、 (OK)を押す

保存確認画面が表示されます。

[追加保存]:

登録されているデータに保存したデータを新規に追加し ます。

[全入換え]:

登録されているデータが保存したデータですべて上書き されます。登録されているデータを削除するかどうかを 確認する画面が表示されます。

5 [追加保存]を選び () を押す

選択したデータが保存されます。

メロディや画像などを保存する

マイピクチャ、i モーション、メロディ、MMファイルのデータをFOMA端末に保存します。

例: データを1件ずつ保存する場合

- 1 microSDのカテゴリー覧でカテゴリを選び
 を 押す
- 2 データを選び 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。
- 3 [本体へ保存]→[1件保存]→[はい]を選び を 押す

選択したデータが[データ交換]フォルダに保存されます。

複数選択して保存する場合

[本体へ保存]→[選択保存]を選択し、データを複数選択して (章) (完了)を押し、[はい]を選択します。

すべて保存する場合

[本体へ保存]→[フォルダ内全件保存]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

SO703i以外のmicroSDメモリーカード対応機器で作成したデータは、正しく保存できない場合があります。

microSDメモリーカードを管理 する

フォーマットする

FOMA端末で使用するmicroSDメモリーカードをフォーマットします。

- データが保存されているmicroSDメモリーカードをフォーマットすると、データは削除されます。誤って大切なデータを削除することがないようにご注意ください。
- microSDのカテゴリー覧で 図 (機能)を押す 機能メニューが表示されます。
- 2 [フォーマット]を選び を押す 端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 端末暗証番号を入力し、● (OK)を押す
- **4** [はい]を選び **②** を押す microSDメモリーカードがフォーマットされます。
- パソコンなどでmicroSDメモリーカードをフォーマット しないでください。必ずFOMA端末でフォーマットしてく ださい。

使用状況を確認する

microSDメモリーカードの使用状況を確認できます。

- 表示されるデータ量やmicroSDメモリーカードの全容量は、 あくまでも目安であり正確なものではありません。
- 1 microSDのカテゴリ一覧で 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。
- 2 [microSD情報表示]を選び

 を押す

microSD情報 全容量	最
	62, 032KB
使用容量	9, 045KB
マイヒ゜クチャ	
ミュージ゛ック	2, 535KB
	1, 933KB
i モーション	1, 555KB
Х <u>п</u> т' 1	685KB

単位を切り替える場合

(単位切替)を押します。KBとMBの表示を一時的に切り替えることができます。

microSDメモリーカードの管理情報を 更新する

microSDメモリーカード内のデータを他の機器で編集、追加、削除すると、FOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。その場合は、microSDメモリーカードの管理ファイルの情報を更新します。

- microSDのカテゴリ一覧で 図 (機能)を押す 機能メニューが表示されます。
- 2 [管理情報更新]を選び
 を押す 管理情報更新選択画面が表示されます。
- 3 更新するカテゴリを選び を押し、⑥ (完了)を 押す

管理情報更新確認画面が表示されます。

4 [はい]を選び (を押す

管理情報が更新されます。管理情報更新中は「別が表示されます。

- microSDメモリーカード内にFOMA端末で使用できない ファイル名のデータがある場合、管理情報を更新すると ファイル名が変更されます。
- ●画像の保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合、撮影した画像の保存確認画面が表示されているときに管理情報を更新すると、確認中の画像が破棄されます。

パソコンと接続してFOMA端末 を利用する


〈メモリモード〉

FOMA USB接続ケーブル(別売)でFOMA端末をパソ コンに接続すると、パソコンから外部ドライブとして、 microSDメモリーカードのデータを読み込み/書き込 みできます。

• パソコンと接続してFOMA端末を利用するための動作環境は 以下のとおりです。

項目	必要環境
接続ケーブル	FOMA USB接続ケーブル(別売)
パソコン本体	FOMA USB接続ケーブル(別売)が使用できる USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
OS	Windows 2000 Professional(SP3以上)、 Windows XP(各日本語版)

1 FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブ ル(別売)で接続する

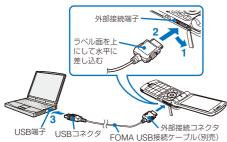



待受画面に「編 I (USBケーブル接続 中)の通知情報アイコンが表示され ます。

2 待受画面で 💿 (リンク)を押し、 [編]を選び 💿 を押す



[通信モード]:

パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信ができます。 [メモリモード]:

microSDメモリーカードのデータを読み込み/書き込み できます。

3 [メモリモード]を選び ● を押す

メモリモードに切り替わり、「私が「私」に変わります。 microSDメモリーカードは「リムーバブル ディスク」として 表示されます。

- ●FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合、 FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない場合やゼ 口の場合は、データの送受信ができないだけではなく、デー 夕が失われることがあります。
- データの読み込み中/書き込み中はFOMA USB接続ケーブ ル(別売)を抜かないでください。データの送受信ができな いだけではなく、データが失われることがあります。
- パソコンなどでmicroSDメモリーカードをフォーマット しないでください。必ずFOMA端末でフォーマットしてく ださい。

メモリモードを終了する

パソコンからFOMA端末を取外す場合は、先にパソコ ンから各OSごとのハードウェアの安全な取外し方法を 実施してください。

例: Windows XPの場合

1 パソコン画面のタスクトレイの[📞] (ハードウェ アの安全な取り外し)をダブルクリックする



2 [USB大容量記憶装置デバイス] にポインタをあわ せ、[停止]をクリックする




- 3 [OK]をクリックし、ハードウェアが取外されたこ とを確認する
- **4** FOMA端末のメモリモード中画面で 図 (終了)を 押す



5 [はい]を選び (を押す メモリモードが終了します。

6 FOMA USB接続ケーブル(別売)をFOMA端末と パソコンから取外す

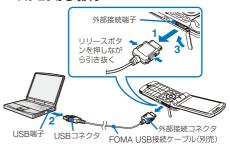

FOMA端末からFOMAカードに コピーする

FOMA端末からFOMAカードに、FOMA端末の電話帳を50件まで、SMSを20件までコピーできます。

- FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳にコピーできるのは、「名前」「フリガナ」「1つ目の電話番号」「1つ目のメールアドレス」です。フリガナの半角カタカナは全角カタカナに変換されます。電話番号の途中にある「+」は削除されます。
- FOMAカード電話帳に同じグループ名がある場合は、そのグループに保存されます。同じグループ名がない場合は、グループのに保存されます。
- SMS送達通知はコピーできません。

例: FOMA端末電話帳をコピーする場合

1 FOMA端末電話帳でデータを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

すべてコピーする場合

機能メニュー[FOMAカードへコピー]→[全件コピー]→ [はい]を選択し、端末暗証番号を入力します。

複数選択してコピーする場合

機能メニュー[FOMAカードへコピー]→[選択コピー]を選択し、データを複数選択して(i)(完了)を押し、[はい]を選択します。

SMSをコピーする場合

メール一覧でメールにカーソルをあわせ、機能メニュー [FOMAカードへコピー]→[はい]を選択します。

2 [FOMAカードへコピー]→[1件コピー]→[はい] を選び ⑥ を押す

選択したデータがコピーされます。

FOMAカードからFOMA端末に コピーする

FOMAカードからFOMA端末に、FOMAカードの電話帳やSMSをコピーできます。

- FOMAカード電話帳のフリガナの全角カタカナは半角カタカナに変換されます。
- FOMA端末電話帳に同じグループ名がある場合は、そのグループに保存されます。同じグループ名がない場合は、グループのに保存されます。

例: FOMAカード電話帳をコピーする場合

1 FOMAカード電話帳でデータを選び 図 (機能)を 押す

機能メニューが表示されます。

すべてコピーする場合

機能メニュー [本体メモリヘコピー] → [全件コピー] → [はい]を選択し、端末暗証番号を入力します。

複数選択してコピーする場合

機能メニュー [本体メモリへコピー]→[選択コピー]を選択し、データを複数選択して (ます)を押し、[はい]を選択します。

SMSをコピーする場合

メール一覧でメールにカーソルをあわせ、機能メニュー [本体メモリへコピー]→[はい]→フォルダを選択します。

2 [本体メモリヘコピー]→[1件コピー]→[はい]を選び ⑥ を押す

選択したデータがコピーされます。

データBOXを管理する (データBOX)

ダウンロードしたデータやカメラで撮影したデータなどFOMA端末で扱うデータは、データBOXのマイピクチャ、ミュージック、iモーション、メロディ、キャラ電のカテゴリ別に保存され、いつでも表示/再生できます。

カテゴリによって、操作できないことがあります。

■ データBOXの保存データ

_ / / / /	人の味仔ナー	7
カテゴリ	フォルダ名	データの内容
マイピクチャ		サイトや i モードメール、 i ア プリから取得した画像
	カメラ	FOMA端末のカメラで撮影した 画像
	デコメ ピクチャ	デコメール作成時に使用できる 画像
	デコメ絵文字	デコメ絵文字
	スタンプ・ フレーム	スタンプ・フレーム用の画像
	プリイン ストール	お買い上げ時に登録されている 画像
	データ交換	バーコードリーダーで取り込んだ画像、microSDメモリーカードから移動/コピーした画像、赤外線通信/i C通信で受信した画像、パソコンなどから取り込んだ画像
ミュージック	_	作成したオリジナルプレイリスト、サイトから取得した着うたフル®
i モーション	iモード	サイトや i モードメール、 i ア プリから取得した動画
	カメラ	FOMA端末のカメラで撮影した 動画
	プリイン ストール	お買い上げ時に登録されている 動画
	データ交換	microSDメモリーカードから移動/コピーした動画、赤外線通信/iC通信で受信した動画、パソコンなどから取り込んだ動画
メロディ	i モード	サイトや i モードメール、 i ア プリから取得したメロディ
	プリイン ストール	お買い上げ時に登録されている メロディ
	データ交換	バーコードリーダーで取り込んだメロディ、microSDメモリーカードから移動/コピーしたメロティ、赤外線通信/iC通信で受信したメロディ、赤外線通信/iC通信で受信したメロディ、バソコンなどから取り込んだメロディ
キャラ電	_	お買い上げ時に登録されている キャラ電、サイトから取得した キャラ電

例: マイピクチャの[プリインストール] フォルダのファイルー 覧を表示する場合

1 待受画面で ▲ (-)を押す



表示するメモリを切り替える場合

- (i) (メモリ切替)を押します。(i) を押すたびに、microSDメモリーカード/データBOXが切り替わります。
- 現在表示されているメモリの種類は、次のアイコンで確認できます。

ě	データBOX表示中
8 Ĭ	microSDメモリーカード表示中

2 [マイピクチャ]を選び を押す



マイピクチャのフォルダ一覧が表示されます。

フォルダの状態は、次のアイコンで確認できます。アイコンの様にフォルダタが表示されます。

コノの傾にフォルタ石が衣小されより。						
□(黄)		お買い上げ時に用意されているフォルダ				
1	Œ	i モード				
- 1	o	カメラ				
BTA		デコメピクチャ				
lãn.		デコメ絵文字				
-	(iii	スタンプ・フレーム				
CA.		プリインストール				
1	ē	データ交換				
严(青)		お客様が作成したフォルダ				

3 [プリインストール]を選び を押す



ファイル一覧が表示されます。

ファイルの取得元は、次のアイコンで確認できます。

アイコン	取得元
8	お買い上げ時に登録されているデータ
a	サイトや i モードメール、 i アプリから取得したデータ
	FOMA端末のカメラで撮影したデータ
a	バーコードリーダーで取り込んだデータ、microSDメモリーカードから移動/コピーしたデータ、赤外線通信/i C通信で受信したデータ、パソコンなどから取り込んだデータ

保存日時を表示する場合

[#] を押すと管理用タイトルと保存日時の表示を一時的 に切り替えることができます。

フォルダを追加/削除する

データを保存するフォルダを作成したり削除したりできます。お客様が作成するフォルダはカテゴリごとに10個のフォルダで管理できます。また、フォルダの名称も変更できます。

- ミュージックは、各フォルダの下に10個のフォルダを作成できます。
- お買い上げ時に用意されているフォルダは、削除したりフォルダ名を変更したりできません。

1 カテゴリのフォルダー覧で 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。

2 [フォルダ操作]→[フォルダ作成]を選び ⑥ を押し、フォルダ名を入力する

全角8文字、半角17文字(ミュージックは全角7文字、半角 15文字)以内で入力します。 フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する場合

フォルダにカーソルをあわせ、機能メニュー [フォルダ 操作]→[フォルダ名変更]を選択します。全角8文字、半 角17文字(ミュージックは全角7文字、半角15文字)以内 で入力します。

フォルダを削除する場合

フォルダにカーソルをあわせ、機能メニュー [フォルダ 操作]→[フォルダ削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。複数選択して削除する場合は、機能メニュー [フォルダ操作]→[フォルダ違択削除]を選択して端末暗証番号を入力し、フォルダを複数選択して① (完了)を押し、[はい]を選択します。すべてのフォルダを削除する場合は、機能メニュー [フォルダ操作]→ [フォルダ全削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

別のフォルダへ移動する

データは3とおりの方法で別のフォルダやmicroSDメ モリーカードへ移動できます。

キャラ電や「プリインストール] フォルダに保存されている データは移動できません。

例: データBOXのデータをmicroSDメモリーカードに移動す る場合

1 データBOXでカテゴリ→フォルダを選び ⑥ を 押す

フォルダ内をすべて移動する場合

機能メニュー [移動] → [フォルダ内全件移動] →移動先を 選択します。

複数選択して移動する場合

機能メニュー [移動] → [選択移動] → 移動先を選択し、 データを複数選択して (章) (完了)を押し、[はい]を選択 します。

microSDメモリーカードからFOMA端末へ移動する場合 データにカーソルをあわせ、機能メニュー [本体へ移動]

→[1件移動]を選択します。複数選択して移動する場合 は、[本体へ移動]→[選択移動]を選択し、データを複数 選択して (主) (完了)を押し、[はい]を選択します。すべ て移動する場合は、[本体へ移動]→[フォルダ内全件移 動]を選択します。

2 データを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

移動先選択画面が表示されます。

[データBOX]:

データBOXのフォルダへ移動します。データBOX内で フォルダを移動する場合は、移動先を選択してフォルダ を選択してください。

[microSD]:

microSDメモリーカードのフォルダへ移動します。

[取得元へ戻す]:

取得元のフォルダへ戻します。

4 [microSD]を選び

を押す

選択したデータがmicroSDメモリーカードへ移動されます。

削除する

データは3とおりの方法で削除できます。

• お買い上げ時に登録されているデータによっては削除できま せんん

例: 1件ずつ削除する場合

1 データBOXでカテゴリ→フォルダを選び ⑥ を 押す

フォルダ内をすべて削除する場合

機能メニュー [削除]→[フォルダ内全件削除]を選択し、 端末暗証番号を入力して「はい」を選択します。

複数選択して削除する場合

機能メニュー [削除]→[選択削除]を選択し、データを複 数選択して (章) (完了)を押し、[はい]を選択します。

2 データを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

3 [削除]→[1件削除]→[はい]を選び () を押す 選択したデータが削除されます。

- 覧を並べ替える

お買い上げ時 日付順

フォルダ内のデータを並べ替えて表示できます。

ミュージックのデータは並べ替えできません。

し、図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

[タイトル順]:

管理用タイトルの50音順に並べ替えます。

[日付順]:

保存した日時の新しい順に並べ替えます。

[サイズ順]:

ファイルサイズの大きい順に並べ替えます。

[取得元(アイコン)]:

取得元のアイコンが「⋒」(プリインストール)→「励」 (iモード)→「⋒」(カメラ)→「励」(データ交換)の順に並 べ替えます。

選択した並び順でデータが表示されます。

● [タイトル順] の場合、全角/半角の文字が混在しているな どの理由により、50音順と一致しないことがあります。

−覧の表示方法を設定する

お買い上げ時 6画面

マイピクチャ、iモーションのファイル一覧の表示方 法を3種類から選択できます。設定した表示方法は、す べてのフォルダに反映されます。

6画面



20画面



6枚単位で表示

20枚単位で表示

リスト形式で表示

1 データBOXでカテゴリ→フォルダを選び ⑥ を押 し、 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [一覧表示切替]→表示方法を選び

● を押す

ファイル一覧の表示方法が設定されます。

データBOX/データの情報を表示する

データBOXの情報を表示する

1 データBOXで 図 (情報表示)を押す



単位を切り替える場合

■(単位切替)を押します。KBとMBの表示を一時的に 切り替えます。

データBOXのフォルダの情報を表示する

データBOXでカテゴリを選び ● を押し、図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [フォルダ情報表示]を選び () を押す



単位を切り替える場合

(単位切替)を押します。KBとMBの表示を一時的に切り替えます。

データの情報を表示/編集する

データの管理用タイトルやファイル名を変更したり、 ファイル制限を設定することができます。管理用タイトルは、ファイル一覧に表示されます。

- データによっては、詳細情報を編集できないことがあります。
- データBOXでカテゴリ→フォルダを選び ⑥ を押し、データを選び ⑥ (詳細情報)を押す



データの詳細情報が表示されます。

2 🗃 (編集)を押す



3 [管理用タイトル] にタイトルを入力する

全角18文字、半角36文字以内で入力します。

管理用タイトルをリセットする場合

- (月) (タイトルリセット)を押します。
- オリジナルタイトルが表示されるデータのみ管理用タイトルをリセットできます。
- 4 [ファイル名] にファイル名を入力する

半角の英数字・記号36文字以内で入力します。

- 半角記号の"*/:<>?¥|は使用できません。また、「.」 はファイル名の先頭に入力できません。
- 5 [ファイル制限]に[あり]/[なし]を選択する

± n1·

ファイル制限を設定します。メールに添付して送信した場合、送信先のFOMA端末では送信/転送できなくなります。

[なし]:

ファイル制限を設定しません。

6 🗊 (完了)を押す

■ 表示項目と編集可能項目一覧

◎:編集可 ○:表示のみ -:表示されない

◎:編集可 ○:			示されな					I
表示項目		マイピクチ・	_	着うた フル [®]	動画/ i モーション	メロディ	キャラ電	内 容
笠田田 ケノレリ	JPEG	GIF	Flash	J10~				FOMMET 7 = - + 7 / 1
管理用タイトル	0	0	0	-	0	0	0	FOMA端末で表示するタイトル
ファイル名	0	0	0	0	0	0	0	メール添付時に表示されるファイル名
オリジナルタイトル	_	-	_	0	0	0	0	オリジナルタイトル
ファイル種別	0	0	-	0	0	0	-	ファイルの種別
ファイル制限	0	0	0	0	0	0	0	メールに添付して送信した場合、送信先のFOMA端末で送信 (転送できるかどうか) ・ サイトなどから取得した i モーション、メロディは変更で きないことがあります。 ・ フレーム画像、スタンプ画像は変更できません。
表示サイズ	0	0	-	_	0	-	0	データの表示サイズ ・ 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)では表示されません。
ファイルサイズ	0	0	0	0	0	0	0	データのファイルサイズ
メール添付時 ファイルサイズ	0	-	-	-	-	-	-	Exif形式のファイルのサムネイルを除いたファイルサイズ
再生制限	_	-	-	0	0	-	-	再生制限
着信音設定可否	_	-	-	_	0	-	-	着信音設定の可/不可
着信画面設定可否	_	-	-	-	0	-	-	着信画面設定の可/不可
まるごと着信音設定	_	-	-	0	-	-	-	まるごと設定の可/不可※
オススメ着信音設定	-	-	-	0	-	-	-	オススメ設定の可/不可※
保存可能ジャケット 画像	-	-	-	0	-	-	-	保存可能なCDジャケット画像のあり/なし※
保存可能画像	-	-	-	0	-	-	-	保存可能な待受画像のあり/なし※
保存可能歌詞	-	-	-	0	-	-	-	保存可能な歌詞画像のあり/なし※
タイトル	_	-	-	0	-	-	-	曲名
アーティスト	_	-	-	0	-	-	-	アーティスト名
アルバム	_	_	_	0	_	_	_	アルバム名
年	_	_	_	0	_	_	_	作成された年(西暦)
ジャンル	_	_	_	0	_	_	_	ジャンル
コメント	_	_	_	0	_	_	_	コメント
トラック番号	_	_	_	0	_	_	_	アルバム内でのトラック番号
作曲者	_	_	_	0	_	_	_	作曲者名
作詞者	_	_	_	0	_	_	_	作詞者名
権利者				0				権利者名
販売元	_	_	_	0			_	販売元
権利情報	_	_	_	0	_	_	_	権利情報
性が消費 レーベル		_	_	0	-	_	_	作作が日本文
URL情報	_	_	_	0	_	_	_	URL情報
			_	-		_	_	-
作成者					0			ファイルの著作者情報
コピーライト	_	_	-	-	0	-	_	ファイルの著作権情報
説明	_	-	_	-	0	-		ファイルの説明
ビデオ	_	_	_	_	0	-	-	映像のあり/なし/非対応※
オーディオ	-	-	-	0	0	-	-	着うたフル®の場合はフォーマットとビットレート、動画の場合は音声のフォーマット/なし/非対応※
テキスト	_	_	_	-	0	_	_	テキストのあり/なし
再生時間	-	-	-	0	-	-	-	再生時間の目安
取得元	0	0	0	0	0	0	0	ファイルの取得元
保存日時	0	0	0	0	0	0	0	ファイルの保存日時
作成日時	0	0	-	-	-	0	0	ファイルの作成日時
コンテンツ移行	0	0	0	0	0	0	0	microSDメモリーカードへ移動の可/可(同一機種間)/不可※ • [可] (同一機種間)は、取得したときと同一機種の場合のみ移動できます。
記録時間	-	-	-	-	0	-	-	記録時間
設定状況	0	0	0	0	0	0	0	設定されている待受画面や着信音などの種類
撮影日時	0	-	_	-	_	_	_	撮影日時
加工日時	0	-	-	-	-	-	-	加工日時
絞り値	0	-	-	-	_	-	-	レンズを通る光量を示す値(F4/F2.8)
シャッタースピード	0	-	-	-	-	-	-	CMOSに光を貯蓄する時間
EV補正	0	-	-	-	-	-	-	EV補正
ISO値	0	-	-	-	_	-	-	光量に対する感度を示す数値(フィルムのISO感度と同等)
測光方式	0	-	-	_	_	_	_	測光方式
N-27-07-3-20								**************************************

※ データによっては、表示されている内容と異なることがあります。

- 項目の情報がない場合は、「不明」または空欄で表示されます。
- データによっては、表中で「◎:編集可」となっている項目でも、変更できない場合があります。
- microSDメモリーカードに保存されているデータの詳細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合があります。

著作権のあるデータを移動する

〈コンテンツ移行対応〉

サイトから取得した著作権のある画像、 i モーション、メロディ、着うたフル®を暗号化してmicroSDメモリーカードに移動できます。

• データの提供者が許可していない場合は移動できません。

FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードに移動する

- 1 データBOXでカテゴリ→フォルダを選び ⑥ を押す ファイルー覧が表示されます。
- 2 データを選び 図 (機能)を押す機能メニューが表示されます。
- 3 [コンテンツ移行]を選び ⑥ を押す 選択したデータがmicroSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ]の「SO703i]へ移動します。

microSDメモリーカード内のデータを FOMA端末に移動する

 microSDのカテゴリー覧でカテゴリを選び ● を 押す

フォルダ一覧が表示されます。

- **2** [移行可能コンテンツ]→フォルダを選び **⑥** を押す ファイルー覧が表示されます。
- **3 データを選び 図 (機能)を押す** 機能メニューが表示されます。
- 4 [本体へ移動]→[1件移動]を選び ⑥ を押す 選択したデータがFOMA端末の[iモード](ミュージック のデータは[ミュージック])へ移動します。

FOMA端末のメモリ使用量を 確認する

FOMA端末のメモリ使用状況を表示します。データ BOXのカテゴリ別の使用量と i アプリの使用量を確認 できます。

- 表示されるデータ量は、あくまでも目安であり正確なものではありません。
- 1 メニューで[設定]→[管理]→[本体情報]を選び を押す



単位を切り替える場合

- (単位切替)を押します。KBとMBの表示を一時的に切り替えることができます。
- 2 項目を選び () を押す



 お買い上げ時に登録されている i アプリ、マイピクチャの [デコメ絵文字]フォルダ、ミュージックのデータは、デー タ量に含まれます。

メモリの空き容量が不足したときは

データBOXのマイピクチャ、ミュージック、iモーション、メロディ、キャラ電、またはiアプリにデータやソフトを保存またはダウンロードするときに、メモリの空き容量が不足している場合は、同じカテゴリから不要なデータを選択して削除し、保存領域を確保してから保存します。

例: ソフトをダウンロードするときにメモリの空き容量が不足 した場合

1 ソフトをダウンロードする

メモリの空き容量が不足している旨の画面が表示されます。


[削除データ選択]:

不要なソフトを削除して、ダウンロードを継続します。 「ダウンロード中止」:

ダウンロードを中止します。

2 [削除データ選択]を選び () を押す



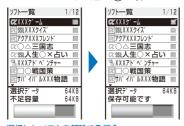

選択したソフトを解除する場合

(解除)を押します。

4 ◉ (削除)を押し、[はい]を選び ◉ を押す

選択したソフトを削除してダウンロードを開始します。

● お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除しても保存 領域は増加しません。

赤外線通信とは

〈赤外線通信〉


赤外線通信機能を搭載した携帯電話などと電話帳、スケジュール、テキストメモ、ブックマーク、メール、画像、動画、メロディ、トルカを送受信することができます。全件送受信するときは、通信相手と取り決めた数字4桁の認証パスワードが必要になります。

また、iアプリで赤外線通信を利用することにより、 赤外線通信機能が搭載された機器と連動して、より広 がった使いかたができます。

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても 通信できないデータがあります。
- FOMA端末の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠して います。ただし、相手機器がIrMCバージョン1.1に準拠して いても、アプリケーションによっては正しく送受信できない データがあります。
- 通話中、i モード通信中、パケット通信中、64Kデータ通信中、オールロック設定中、おまかせロック設定中、PIMロック設定中、セルフモード設定中は、赤外線通信できません。
- 赤外線通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話、i モード、 データ通信などはできません。

赤外線通信を行うには

- 赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、 データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

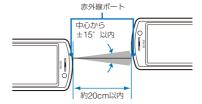

赤外線通信で利用できるデータ

赤外線通信機能を搭載した携帯電話などと電話番号表示、電話帳、スケジュール、テキストメモ、ブックマーク、メー ル、画像、動画、メロディ、トルカを送受信できます。

- データ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- 赤外線通信で受信したデータは、正しく表示/再生できない場合があります。

- LOIF#I	受信の可否		送信の可否		##=" 	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
データの種類	1件	全件	1件	全件	受信データの保存先	送受信できない項目など
電話番号表示	×	_	0	_	FOMA端末電話帳※1	付加番号1、付加番号2、画像は送信できません。 シークレット登録は[OFF]にして送信します。
FOMA端末電話帳	0	0	0	0	FOMA端末電話帳※1	・指定発着信画像、指定キャラ電、指定電話着信音、 指定メール着信完了音、指定電話ランプ色、指定メー ルランプ色は送信できません。 ・1件送信時、グループ番号、グループ名、メモリ番号、 ブッシュトーク電話帳は送信できません。また、シー クレット登録は[OFF]にして送信します。 ・全件送受信時、ブッシュトーク電話帳も送受信します。 ・全件送受信時、先頭データを電話番号表示として送 受信します。
FOMAカード電話帳	0	0	×	×	FOMA端末電話帳※1	• 1件受信時、グループ名は受信できません。
スケジュール	0	0	0	0	スケジュール※2	繰り返しの休日ON/OFFは送信できません。1件送信時、シークレット登録は[OFF]にして送信します。
テキストメモ	0	0	0	0	テキストメモ※3	-
ブックマーク	0	0	0	0	ブックマーク※4	フォルダ名は送受信できません。
メール 受信メール 送信メール 保存メール	0	0	0	0	[受信メール] ※5 [送信メール] ※5 [保存メール] ※5	 フォルダ名、i アプリToのリンク、未取得の添付ファイルは送信できません。 100Kパイトを超えるメールは、添付ファイルなどを削除して100Kパイトまで送信します。 保護されているメール、i アプリメールは、通常のメールとして送信します。
JPEG画像·GIF画像	0	×	0	×	マイピクチャの[データ交 換]フォルダ※4	 SMS送達通知は送信できません。 2Mバイトを超える画像は受信できません。 画像サイズが[UXGA (1600×1200)]を超えるGIF画像、[待受(240×432)]を超えるGIFアニメ、一部のJPEG画像は受信できません。 フレーム画像、スタンブ画像、Flash画像は送信できません。
動画/ i モーション	0	×	0	×	i モーションの[データ交 換]フォルダ※4	• 2Mバイトを超える動画/ i モーション、再生制限の ある動画/ i モーションは受信できません。
メロディ	0	×	0	×	メロディの[データ交換] フォルダ※4	• 200Kバイトを超えるメロディは受信できません。
トルカ	0	0	0	0	トルカの[トルカフォル ダ]※4	1,024バイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)は受信できません。トルカによっては送信できないことがあります。

- ブックマークやメールのデータを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは送受信できません。
- ※1 最も小さい空きメモリ番号に保存されます。 ※2 開始日時順に保存されます。 ※3 作成日時順に保存されます。
- ※5 受信/送信/保存日時順に保存されます。 ※4一覧の先頭に保存されます。

赤外線通信を使ってデータを受信 〈赤外線受信〉

データを1件受信する

1 メニューで[LifeKit] → [赤外線受信] → [受信] を選 び ()を押す

「™」が「NEWT | に変わり、赤外線通信確認画面が表示され ます。

2 [はい]を選び (を押す

赤外線通信が起動し、データの通信を開始します。 保存確認画面が表示されます。

3 [はい]を選び ()を押す

受信したデータが保存されます。

電話帳を受信した場合

プッシュトーク電話帳への保存確認画面が表示されま す。[はい]を選択するとプッシュトーク電話帳とFOMA 端末電話帳に、「いいえ」を選択するとFOMA端末電話帳 にのみ登録されます。電話番号が複数ある場合は、プッ シュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。

データを全件受信する

- あらかじめ通信相手と数字4桁の認証パスワードを取り決めて おく必要があります。
- 例: 受信したデータを追加保存する場合
 - **1** メニューで[LifeKit] → [赤外線受信] → [全件受信] を選び (を押す



[追加保存]:

登録されているデータに受信したデータを新規に追加し ます。

[全入換え]:

登録されているデータを削除するかどうかを確認する画 面が表示されます。[はい]を選択すると、登録していた データはすべて削除されるのでご注意ください。

2 [追加保存]を選び ()を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

3 端末暗証番号を入力し、
○ (OK)を押す

認証パスワード入力画面が表示されます。

4 認証パスワードを入力する

赤外線通信確認画面が表示されます。

5 [はい]を選び (を押す

赤外線通信が起動し、データの通信を開始し追加保存され ます。

受信を中止する場合

図 (中止)を押します。

赤外線通信を使ってデータを送信 する 〈赤外線送信〉

データを1件送信する

1 送信するデータを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [赤外線送信]を選び

を押す

「™」が「wm」に変わり、赤外線通信確認画面が表示され

電話帳/テキストメモの場合

データにカーソルをあわせ、機能メニュー [赤外線送信] →[赤外線送信]を選択します。

3 [はい]を選び () を押す

赤外線通信が起動し、データの通信を開始します。

データを全件送信する

- あらかじめ通信相手と数字4桁の認証パスワードを取り決めて おく必要があります。
 - 1 送信するデータのフォルダー覧で 図 (機能)を

機能メニューが表示されます。

2 [赤外線全件送信]を選び ● を押す

「TVI)が「NOT | に変わり、端末暗証番号入力画面が表示され ます。

電話帳/テキストメモの場合

データ一覧で機能メニュー [赤外線送信]→[赤外線全件 送信]を選択します。

スケジュールの場合

カレンダー表示画面で機能メニュー [赤外線全件送信]を 選択します。

トルカの場合

フォルダ一覧で機能メニュー [赤外線全件送信]→[はい] →[はい]を選択します。

3 端末暗証番号を入力し、
○ (OK)を押す

認証パスワード入力画面が表示されます。

4 認証パスワードを入力する

赤外線通信確認画面が表示されます。

5 [はい]を選び ()を押す

赤外線通信が起動し、データの通信を開始します。 送信を中止する場合

◎ (中止)を押します。


赤外線リモコン機能を利用する

サイトから赤外線リモコン機能のソフトをダウンロードしてFOMA端末に保存すると、FOMA端末をテレビやDVDプレイヤーなどのリモコンとして使用できます。

- 赤外線リモコン機能を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする必要があります。また、該当するソフトを使用しても、機器によっては操作できないことがあります。
- ・赤外線リモコンのボタン操作は、利用するソフトによって異なります。

■ 赤外線リモコン操作

FOMA端末の赤外線ポートをテレビやDVDプレイヤーなどのリモコン受信部の正面に向けて、約4m以内の距離から操作してください。ただし、対応機器や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。

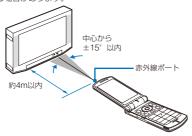


i C通信機能とは

i C通信機能が搭載されたFOMA端末と、端末の FeliCaマークを重ねあわせることでデータを送受信で きます。

- i C通信で送受信できるデータは、赤外線通信と同じです。 (P.224)
- 通話中、i モード通信中、パケット通信中、64Kデータ通信中、 赤外線通信中、オールロック設定中、おまかせロック設定中、 PIMロック設定中、セルフモード設定中、ICカードロック設 定中は、i C通信できません。
- i C通信でデータを受信するときは待受状態にしてください。 他の機能の動作中は受信できません。
- i C通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話、 i モード、データ通信などはできません。

i C通信を行うには

お互いのFOMA端末のFeliCaマーク「〇」を重ねあわせてご利用ください。データの送受信が終わるまでFOMA端末を動かさないでください。

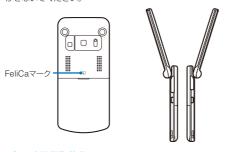

i C通信でデータを受信する

データを1件受信する

1 待受画面で相手のFOMA端末とFeliCaマーク「②」 を重ねあわせる

バイブレータが振動し、FeliCaサインが点灯します。 「猫」が「ஊ」に変わり、データの通信を開始します。 保存確認画面が表示されます。

2 [はい]を選び ()を押す

受信したデータが保存されます。

雷話帳を受信した場合

プッシュトーク電話帳への保存確認画面が表示されます。[はい]を選択するとブッシュトーク電話帳とFOMA端末電話帳に、[いいえ]を選択するとFOMA端末電話帳にのみ登録されます。電話番号が複数ある場合は、プッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。

データを全件受信する

あらかじめ通信相手と数字4桁の認証パスワードを取り決めて おく必要があります。

例: 受信したデータを追加保存する場合

1 待受画面で相手のFOMA端末とFeliCaマーク「〉」 を重ねあわせる

バイブレータが振動し、FeliCaサインが点灯します。 「記」が「腕町」に変わります。



[追加保存]:

登録されているデータに受信したデータを新規に追加します。

[全入換え]:

登録されているデータを受信したデータですべて上書き するかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を 選択すると、登録していたデータはすべて削除されるの でご注意ください。

2 [追加保存]を選び ()を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

3 端末暗証番号を入力し、⑥ (OK)を押す

認証パスワード入力画面が表示されます。

4 認証パスワードを入力する

データの通信を開始し追加保存されます。

受信を中止する場合

図 (中止)を押します。

i C通信でデータを送信する

データを1件送信する

1 送信するデータを選び 図 (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [i C送信]を選び ● を押す

「猫」が「MMM」に変わり、通信確認画面が表示されます。 電話帳/テキストメモの場合

データにカーソルをあわせ、機能メニュー [i C送信]→ [i C送信]を選択します。

3 [はい]を選び ()を押す

「送信先と勿を重ね合わせてください」と表示されます。

4 相手のFOMA端末とFeliCaマーク「つ」を重ねあ わせる

FeliCaサインが点灯します。 データの通信を開始します。

データを全件送信する

- あらかじめ通信相手と数字4桁の認証パスワードを取り決めて おく必要があります。
 - 1 送信するデータのフォルダー覧で 図 (機能)を 押す

機能メニューが表示されます。

2 [i C全件送信]を選び ● を押す

「耐」が「麻」に変わり、端末暗証番号入力画面が表示されます。

電話帳/テキストメモの場合

データ一覧で機能メニュー [i C送信] → [i C全件送信] を選択します。

スケジュールの場合

カレンダー表示画面で機能メニュー [i C全件送信]を選択します。

3 端末暗証番号を入力し、◎ (OK)を押す

認証パスワード入力画面が表示されます。

4 認証パスワードを入力する

通信確認画面が表示されます。

5 [はい]を選び (を押す

「送信先と忽を重ね合わせてください」と表示されます。

6 相手のFOMA端末とFeliCaマーク「分」を重ねあ わせる

FeliCaサインが点灯します。 データの通信を開始します。

送信を中止する場合

図 (中止)を押します。

